

# Climatix Snabbguide

## i Info-knapp

Tryck för att komma till Huvudmeny.  
Tryck på i en 2:a gång för att komma till Startsidan, 3:e >Huvudmeny osv.  
Växels mellan dessa sidor

## Släckt

- Stopp
- Efterkyla

## Grönt blinkande sken

- Uppstart
- Nattdriftstest
- Nattkyla (sommarnatt)
- Nattvärme/nattekyla

## Grönt fast sken

- Normal drift

## Orange fast sken

- Larm med driftstopp
- Snabbstopp (nödstop)

## Orange blinkar sken

- Brandspjällsmontering från Climatix

## Grönt/Orange omväxlande

- Manuell Styrning

## Larm-knapp

Tryck för att komma till Larmhanteringen

## Släckt

- Inget larm

## Rött blinkar sken

- Larm

## Rött lysande sken

- Larm kvitterat men ej återgått till normal


## ESC-knapp

### Återgå

- Tryck för att återgå till förra menyn/sidan

### Avbryt

- Tryck för att avbryta pågående redigering av ett värde

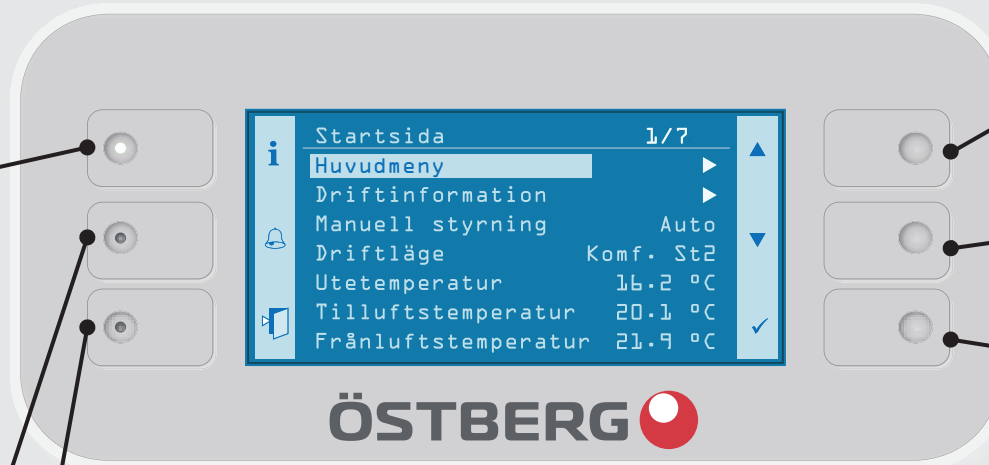

## ▲ Upp-knappen

- Tryck på upp för att Ändra värdet uppåt dvs. öka värdet
- Upp i menyn

## ▼ Ner-knappen

- Tryck på ner för att ändra värdet neråt dvs. minska värdet
- Ner i menyn

## ✓ ENTER-knappen

- Välj
- Öppna värdet för att ändra
- Håll intryckt för att komma direkt till login-menyn, ifall värdet du vill ändra kräver inloggning

## Kom igång

### Driftläge

Startsida > Manuell styrning

Alt. .... >Aggregat > Driftinformation > Akt. driftläge

- Auto
- Av (används vid service)
- Manuell styrning
  - Steg1 (alt. Ekon/Komf St1)
  - Steg2 (alt. Ekon/Komf St2)
  - Steg3 (alt. Ekon/Komf St3)

Antal steg, Ekon och Komf är beroende på konfiguration av temp/stegval

### Logga in

Huvudmeny > Logga in

- 1000Användare
- 2000service/igångkörning

### Larmkvittering

- Logga in
- Huvudmeny > Larmhantering
- Välj Larmåterställning > Ändra till Utför > Tryck ✓ ENTER
- Om AS är utrustad med serviceomkopplare OK1 (service/reset funktion) sker även återställning med OK1

### Timer

Huvudmeny > Aggregat > Driftsfunktioner > Extern styrning

- Fläktsteg (vid aktiv timer)

### Aktuell tid och datum

Huvudmeny > Systemöversikt

- Datum/tid (dd.mm.yyyy hh:mm:ss)

### Drifttid (tidstyrprogram)

Huvudmeny > Aggregat > Driftsfunktioner > Tidsstyrprogram

Alt. ... > Aggregat > Driftinformation > Tidsstyrprogram

### Scheman

- Måndag
- Kopiera dagar
- Tisdag
- .....
- Undantag
- Kalender undantag (Årsur enligt Undantag i Schema, ovan)
- Kalender Stopp

### Välj språk i menyn

Huvudmeny > Systemöversikt > Language selection

### FAQ

#### Startar ej

Kontrollera att:

- Datum/tid är rätt
- Driftläges omkopplare (Start > Manuell styrning) eller omkopplare på servicedörr, OK1.

### Larm vid uppstart

Kontrollera att kontaktarna (till FF, VVX etc.)

är ihopmonterade, aggregatet kan ha levererats i delat utförande.

## Börvärden

### Temperaturbörvärden

Huvudmeny > Aggregat > börvärden/Inställningar

- Börv.komf.värme
- Börv.komf.dödzon (börvärde kyla)
- Börv.min till.temp (vid kaskadregl)
- Börv.max till.temp (vid kaskadregl)

Om Ekonomibörvärde är aktivt (växling sker i tidsprogramet)

- Börv.ekon.värme (börvärde ekonomi)
- Börv.ekon.dödzon (börvärde kyla)

### Fläktbörvärde (% / Tryck- / flödesbörvärde)

1...3 olika fläktsteg kan användas (växling sker i tidsstyrprogram)

Huvudmeny > Aggregat > Börvärden/inställningar

- Börv. TF steg 1 \_\_\_ % (/ \_\_\_ Pa / \_\_\_ l/s)
- Börv. FF steg 1 \_\_\_ % (/ \_\_\_ Pa / \_\_\_ l/s)
- Börv. TF steg 2 .....

### Utekompensering temperaturreglering

Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Temp börvärden

- Sommar kompensering
- Vinter kompensering

### Utekompensering fläktar

Huvudmeny > Aggregat > Fläktstyrning

- Sommar kompensering
- Vinter kompensering
  - ..... > Fläktstyrning > Tilluftsfläkt/frånluftsfläkt > Börvärden/Inställningar
  - Max forcering